





PEDAL DISPENSER – INSTRUCTION MANUAL

Dear Customer, congratulations for the choice of the "Diversey pedal dispenser" and we ask you to read the brief instructions below carefully, keeping a copy of this manual in a dry and safe place.

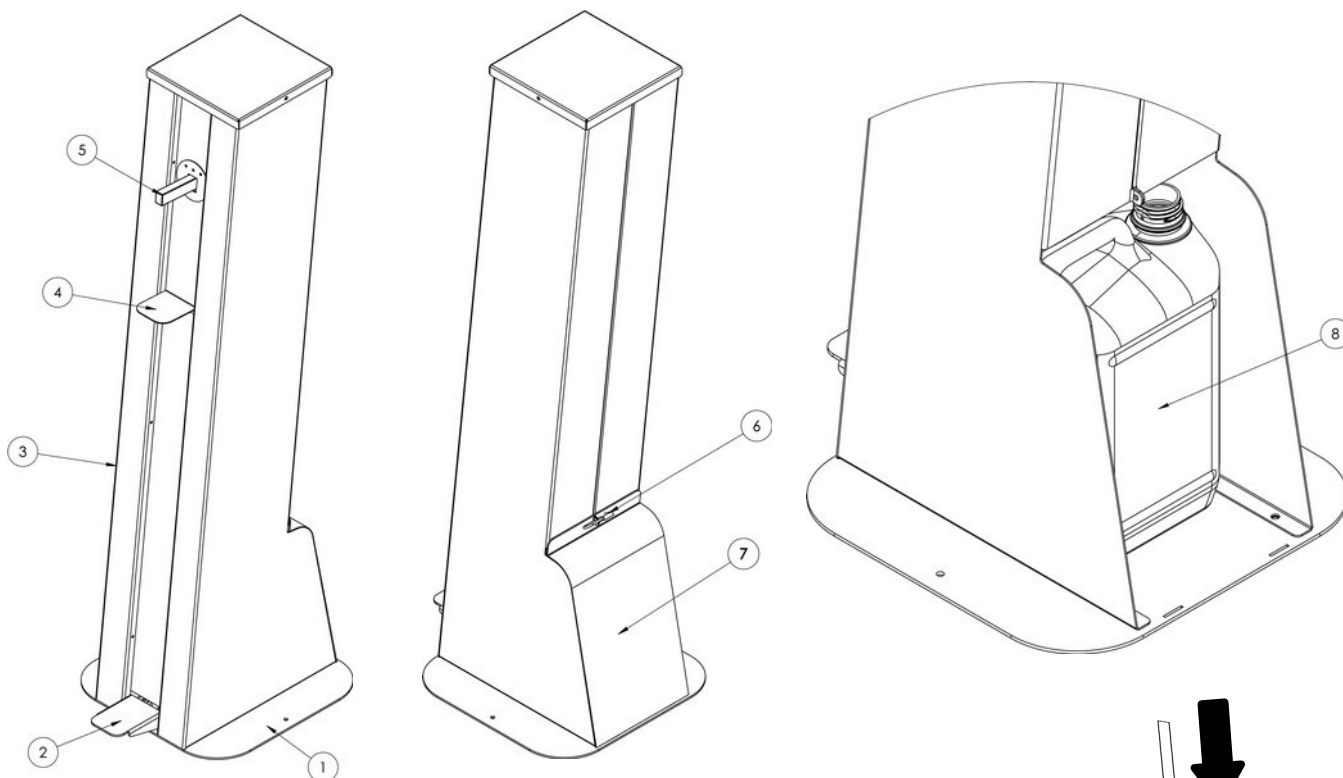

Parts description

1. Base with holes for positioning with screw fixings (2x D6mm- not included)
2. Foot pedal
3. Metal body
4. Drip guard plate
5. Dispenser with spray nozzle
6. Ring for safety lock (padlock not included)
7. Anti-pilferage cover
8. 5L sanitizing product (sold separately)

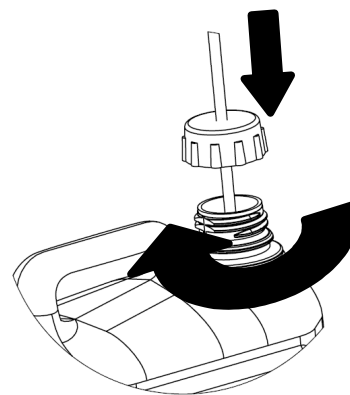

IMPORTANT: check the for any damages before proceeding with installation and use. Any damaged part must be immediately reported to receive adequate assistance or any spare part. The product is **EXCLUSIVELY** designed for use with Diversey sanitizing spray products. **DO NOT USE WITH GEL** or other sanitizing liquids not expressly approved and specified by the manufacturer. Refer to the safety warnings on the label of the liquid applied. The company is not responsible for any improper use of the product or in conditions not specifically approved by Diversey. Do not allow children to play with the appliance. The device is suitable for indoor use only. Working temperature must not exceed 35°C (95F) nor be under 10°C (50F).


WARNING: Do not operate the device without placing your hands under the dispenser. The sanitizing liquid must **NOT** be sprayed on the face and especially must not get in contact with eyes!

Installation and use

- A. Remove the product from the packaging, being careful to gently place the unit on its base in a vertical position in order not to place any other part on the floor.
- B. Position the unit in a dry and safe place, away from heat sources or direct sunlight.



- C. (Optional) Fix the base to the floor through 2x D6mm dowels (not included) by drilling holes in the floor with a distance of 31cm as shown in the following picture:
- D. Remove the anti-pilferage cover (7) and take out the cap with built-in suction tube
- E. Remove and take disposal of the cap of a new tank (8) of Diversey sanitizing liquid and insert the end of the suction tube with fitting inside the tank itself, ensuring that it reaches the bottom of the tank, then screw the

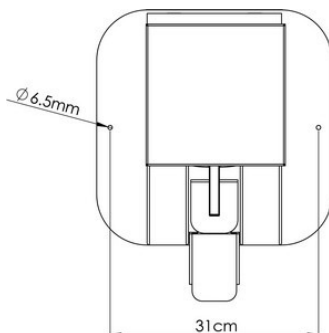


cap with the built-in tube.

- F. Insert the tank (8) into the tower and put the cover (7) back on.
- G. (Optional) Apply a security padlock in the appropriate ring (6)
- H. Press the foot pedal (2) till end-stroke several times **quickly** to activate the liquid intake mechanism.
- I. Once the liquid has reached the dispenser (5) and the first nebulization has taken place, the device is ready for use.


NOTE: a single press is sufficient for correct sanitization. Refer to the guides of the sanitizer product for detailed instructions on the correct hand sanitization.

- J. Once the liquid inside the tank is finished (the pedal will not spray product), repeat steps D to G in reverse order and then repeat step H.
- K. Use a dry and soft cloth to clean the metal body (3), the dispenser (5) and the drip guard plate (4). Do not use any solvent or abrasive.

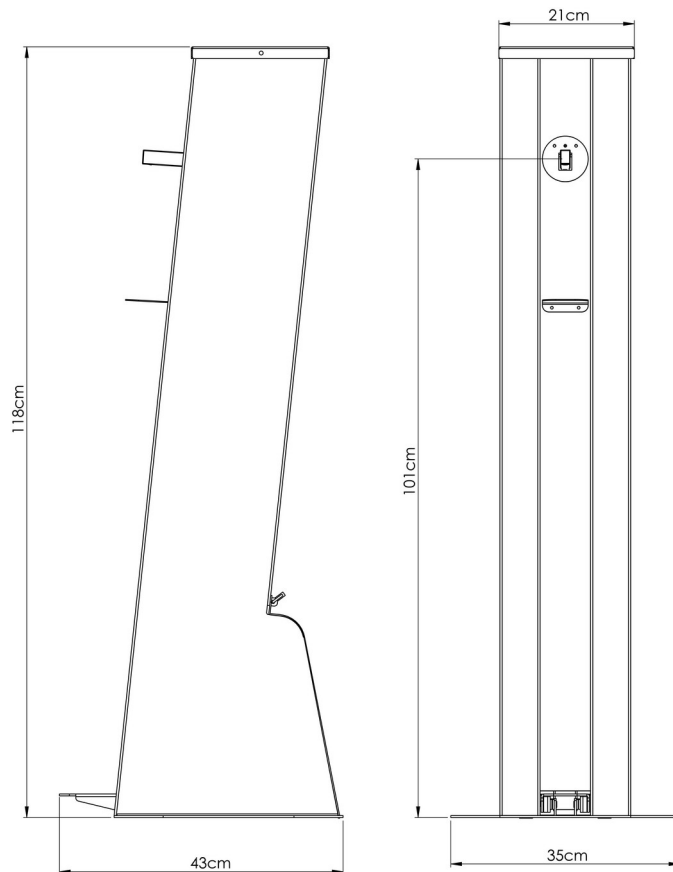

DOSATORE A PEDALE – MANUALE DI ISTRUZIONI

Gentile Cliente, ci complimentiamo con Lei per la scelta del “Dosatore a pedale Diversey” e Le chiediamo di leggere attentamente le brevi istruzioni qui di seguito riportate, conservando copia di questo manuale in un luogo asciutto e sicuro.

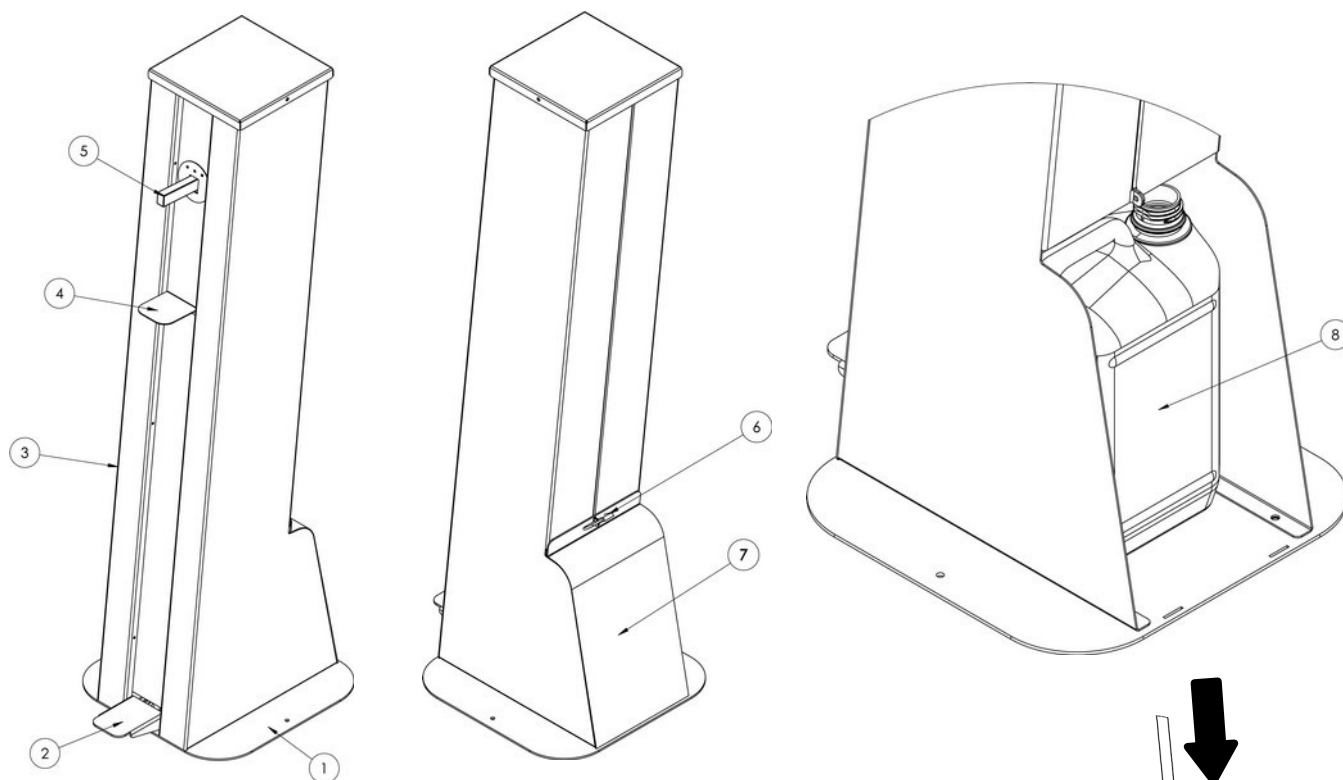

Descrizione componenti

1. Base con fori per posizionamento con tasselli (2x D6 – non inclusi)
2. Pedale di azionamento
3. Scocca metallica
4. Lamiera salvagoccia
5. Erogatore con nebulizzatore
6. Anello per chiusura di sicurezza (lucchetto non incluso)
7. Coperchio antieffrazione
8. Liquido sanificante 5L (venduto separatamente)


IMPORTANTE: verificare l'assenza di danni sull'unità prima di procedere all'installazione e al suo utilizzo. Eventuali parti danneggiate devono essere immediatamente segnalate per ricevere adeguata assistenza o eventuali ricambi. Il prodotto è **ESCLUSIVAMENTE** progettato per l'utilizzo con liquido sanificante Diversey. **NON UTILIZZARE CON GEL** o altri liquidi sanificanti non espressamente approvati e specificati dal produttore. Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del liquido applicato. L'azienda non si ritiene responsabile per eventuali utilizzi impropri del prodotto o in condizioni non specificatamente approvate da Diversey. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Il dispositivo è idoneo solo per utilizzo interno. La temperatura di utilizzo non deve superare i 35°C né essere al di sotto di 10°C.

ATTENZIONE: Non azionare il dispositivo senza apporre le mani sotto l'erogatore. Il liquido sanificante **NON** deve essere nebulizzato sul viso e specialmente deve evitare gli occhi!

Installazione e utilizzo

- A. Estrarre il prodotto dalla confezione facendo attenzione a posare delicatamente la torretta sulla base in posizione verticale al fine di non fare appoggiare alcuna altra parte sul pavimento.
- B. Posizionare l'unità in un luogo asciutto e sicuro, al riparo da fonti di calore o raggi solari diretti.

- C. (Opzionale) Fissare l'unità al pavimento attraverso 2 tasselli D6mm (non inclusi) praticando dei fori nel pavimento alla distanza di 31cm come da vista in pianta seguente:

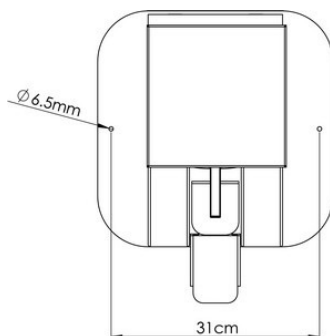

- D. Rimuovere il coperchio antieffrazione (7) ed estrarre il tappo con tubicino di pescaggio incorporato
 E. Rimuovere e smaltire il tappo di una nuova tanica (8) di liquido sanificante Diversey ed inserire l'estremità del tubicino di pescaggio (con raccordo) all'interno della tanica stessa facendo attenzione che questo arrivi sino al fondo del recipiente. Avvitare dunque il tappo con tubicino incorporato.
 F. Inserire la tanica (8) all'interno del vano e riposizionare il coperchio (7)
 G. (Opzionale) Applicare un lucchetto di sicurezza nell'apposito anello (6)
 H. Premere più volte **velocemente** il pedale (2) fino a battuta per azionare il meccanismo di pescaggio.
 I. Una volta che il liquido ha raggiunto l'erogatore (5) e la prima nebulizzazione è avvenuta, il dispositivo è pronto all'utilizzo.

NOTA: una singola erogazione è sufficiente alla corretta igienizzazione. Fare riferimento alle guide del prodotto sanificante per istruzioni dettagliate sulla corretta sanificazione delle mani.

- J. Terminato il liquido all'interno della tanica (l'azionamento del pedale non darà alcuna erogazione), ripetere i passi da D a G in ordine inverso e successivamente ripetere il passo H.
 K. Per la pulizia della scocca metallica (3), dell'erogatore (5) e della lamiera salvagoccia (4), utilizzare un panno asciutto e morbido. Non utilizzare solventi o abrasivi.

